Solid Surface Installation:

A. Measure and mark rod bracket holes at location provided. Secure each rod bracket with two rod bracket screws (#8 x 3/4 in).
B. Install Closet Rod into bracket.

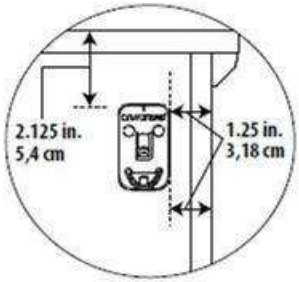

Installation sur une surface solide :

A. Mesurer et marquer l'emplacement des trous du support de tige aux endroits désirés. Fixer chaque support de tige avec deux vis à support de tige (n° 8 x 19 mm).
B. Installer les tiges de garde-robe sur les supports

Instalación en superficies sólidas:

A. Mida y marque los agujeros del soporte de barra en la ubicación indicada. Fije cada soporte de barra con dos tornillos para el soporte de barra (No. 8 x 19 mm).
B. Instale la barra del clóset en el soporte.

Drywall Installation:

A. Measure and mark rod bracket hole locations.
B. Drill 1/4 in., holes at market locations. Insert wall anchor ands secure each rod bracket to wall with wall screws (#8 x 3/4 in.).
C. Install Closet Rod into bracket.

Installation sur cloison sèche :

A. Mesurer et marquer l'emplacement des trous du support de tige aux endroits désirés.
B. Percer des trous de 6,4 mm aux endroits indiqués sur le mur. Insérer une douille d'ancrage trou et fixer le chaque support à tige à l'aide d'une vis murale (n° 8 x 19 mm).
C. Installer les tiges de garde-robe sur les supports.

Instalación en muro seco:

A. Mida y marque las ubicaciones de los agujeros del soporte de barra.
B. Perfore agujeros de 6,4 mm en las ubicaciones marcadas. Inserte un tarugo de pared y fije cada soporte de barra a la pared con tornillos de pared (No. 8 x 19 mm).
C. Instale la barra del clóset en el soporte.